


NB:
 Opmærksomheden henledes på, at varmemåler skal placeres, således den let kan aflæses og udskiftes.

Mellem måler og hovedhaner må der ikke være monteret komponenter ud over de viste.

Se endvidere punkt 3.2.7 i tekniske bestemmelser.

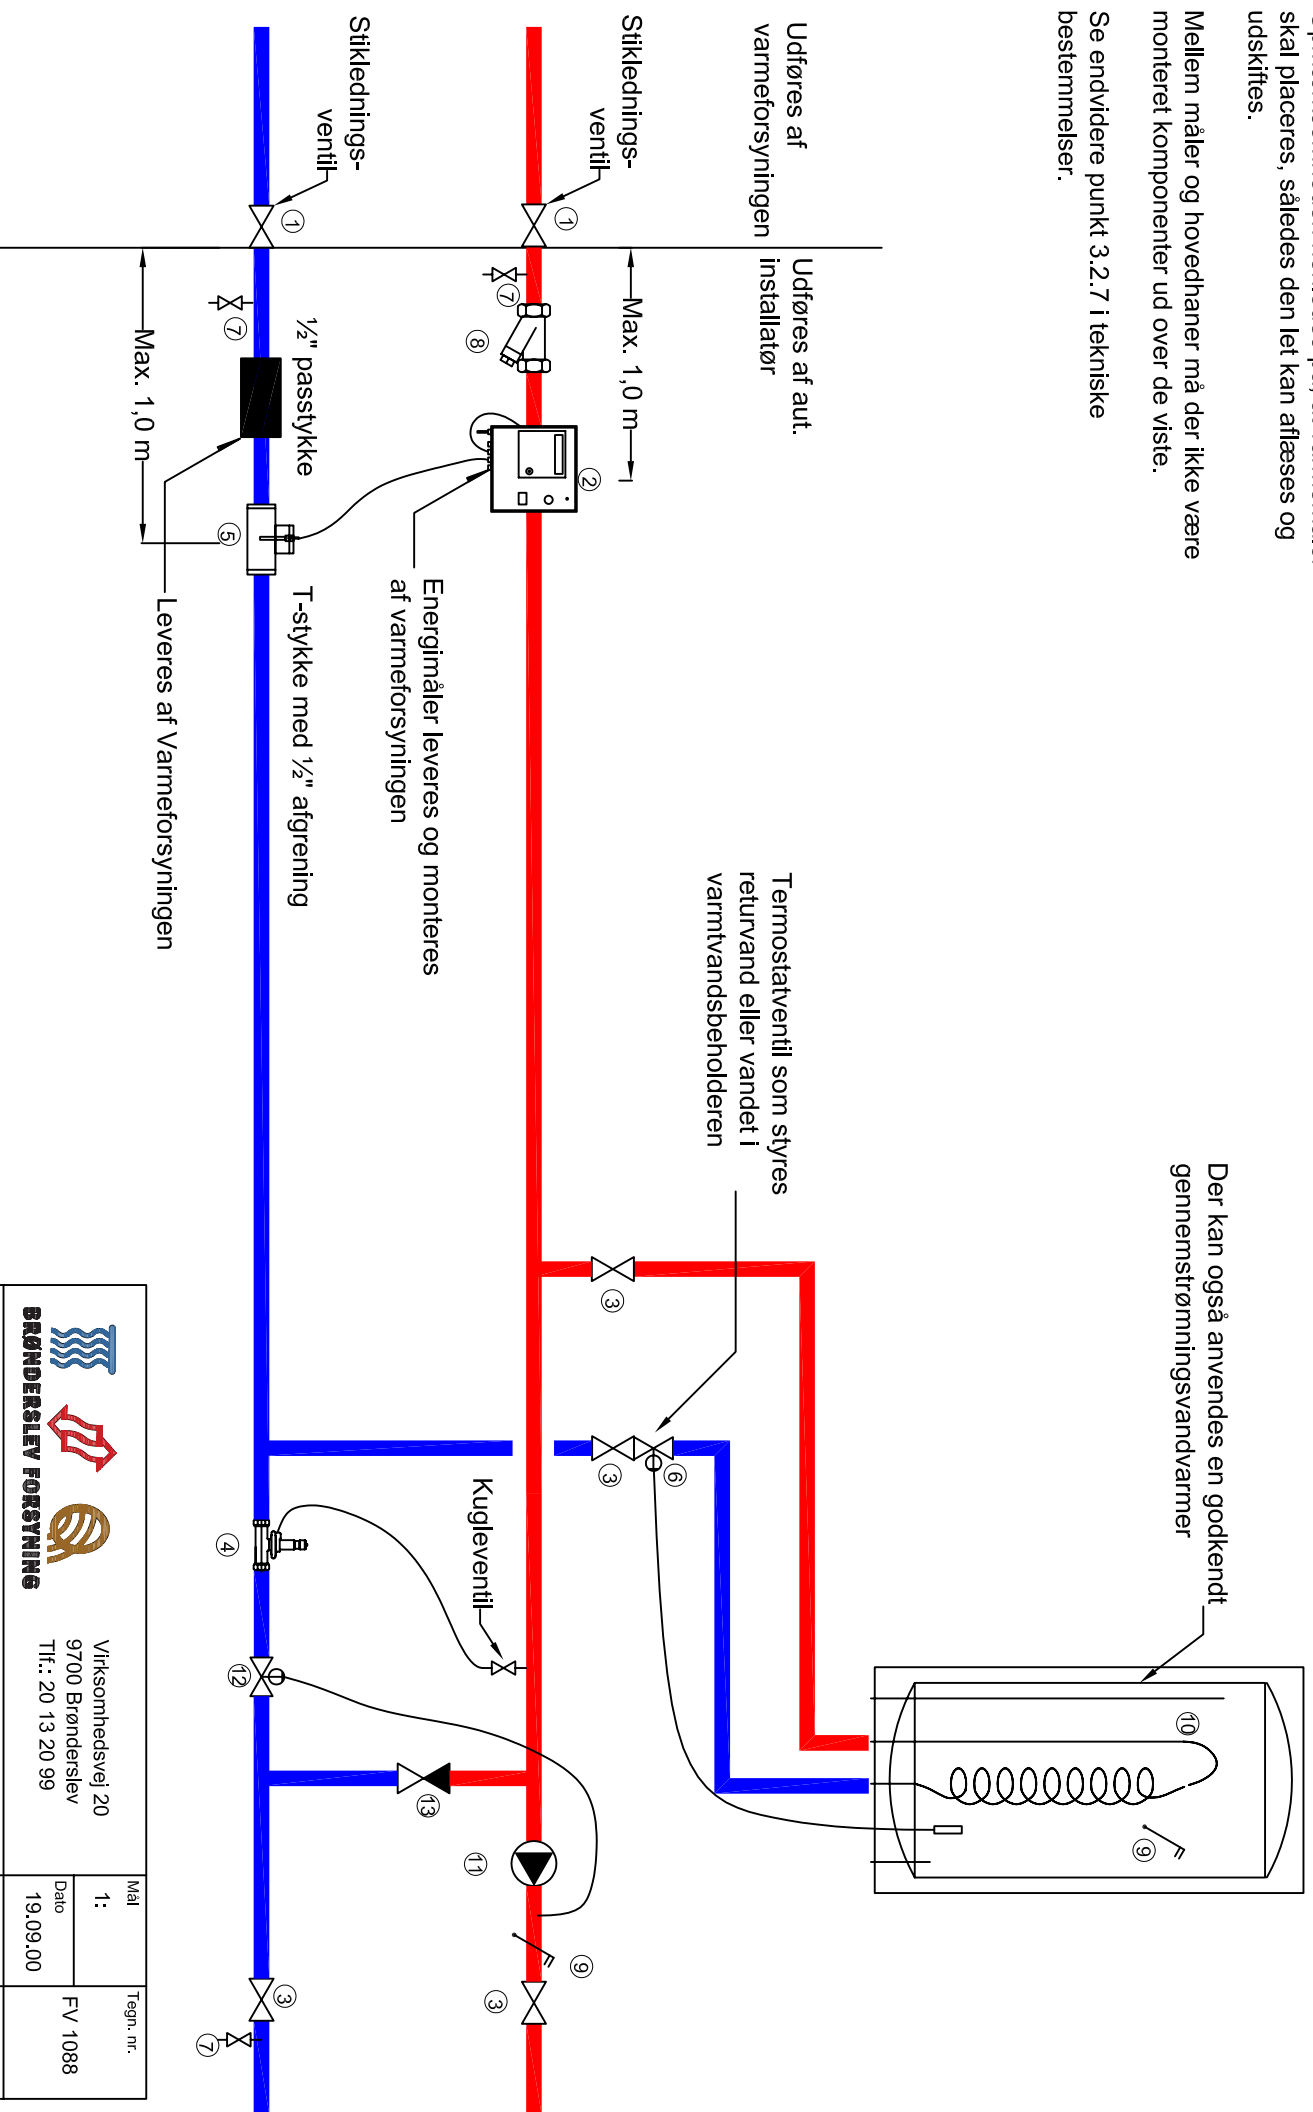

<p>BRØNDELSLEV FORSYNING</p>	<p>Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Tlf.: 20 13 20 99</p>	Mål	Tegn. nr.
		1:	FV 1088
<p>Normaldiagrammer til fjernvarmeinstallation til mindre anlæg Blandeanlæg</p>	<p>19.09.00</p>	Dato	
		Sign.	Udf. dato
		LBI	12.03.08
<p>GS:SA697V701.00\tegn\diagrammer\Tilslutningsdiagrammer\dwg</p>		Rev. dato	