


NB:
Opmærksomheden henledes på, at varmemåler skal placeres, således den let kan aflæses og udskiftes.

Mellem måler og hovedhaner må der ikke være monteret komponenter ud over de viste.

Se endvidere punkt 3.2.7 i tekniske bestemmelser.

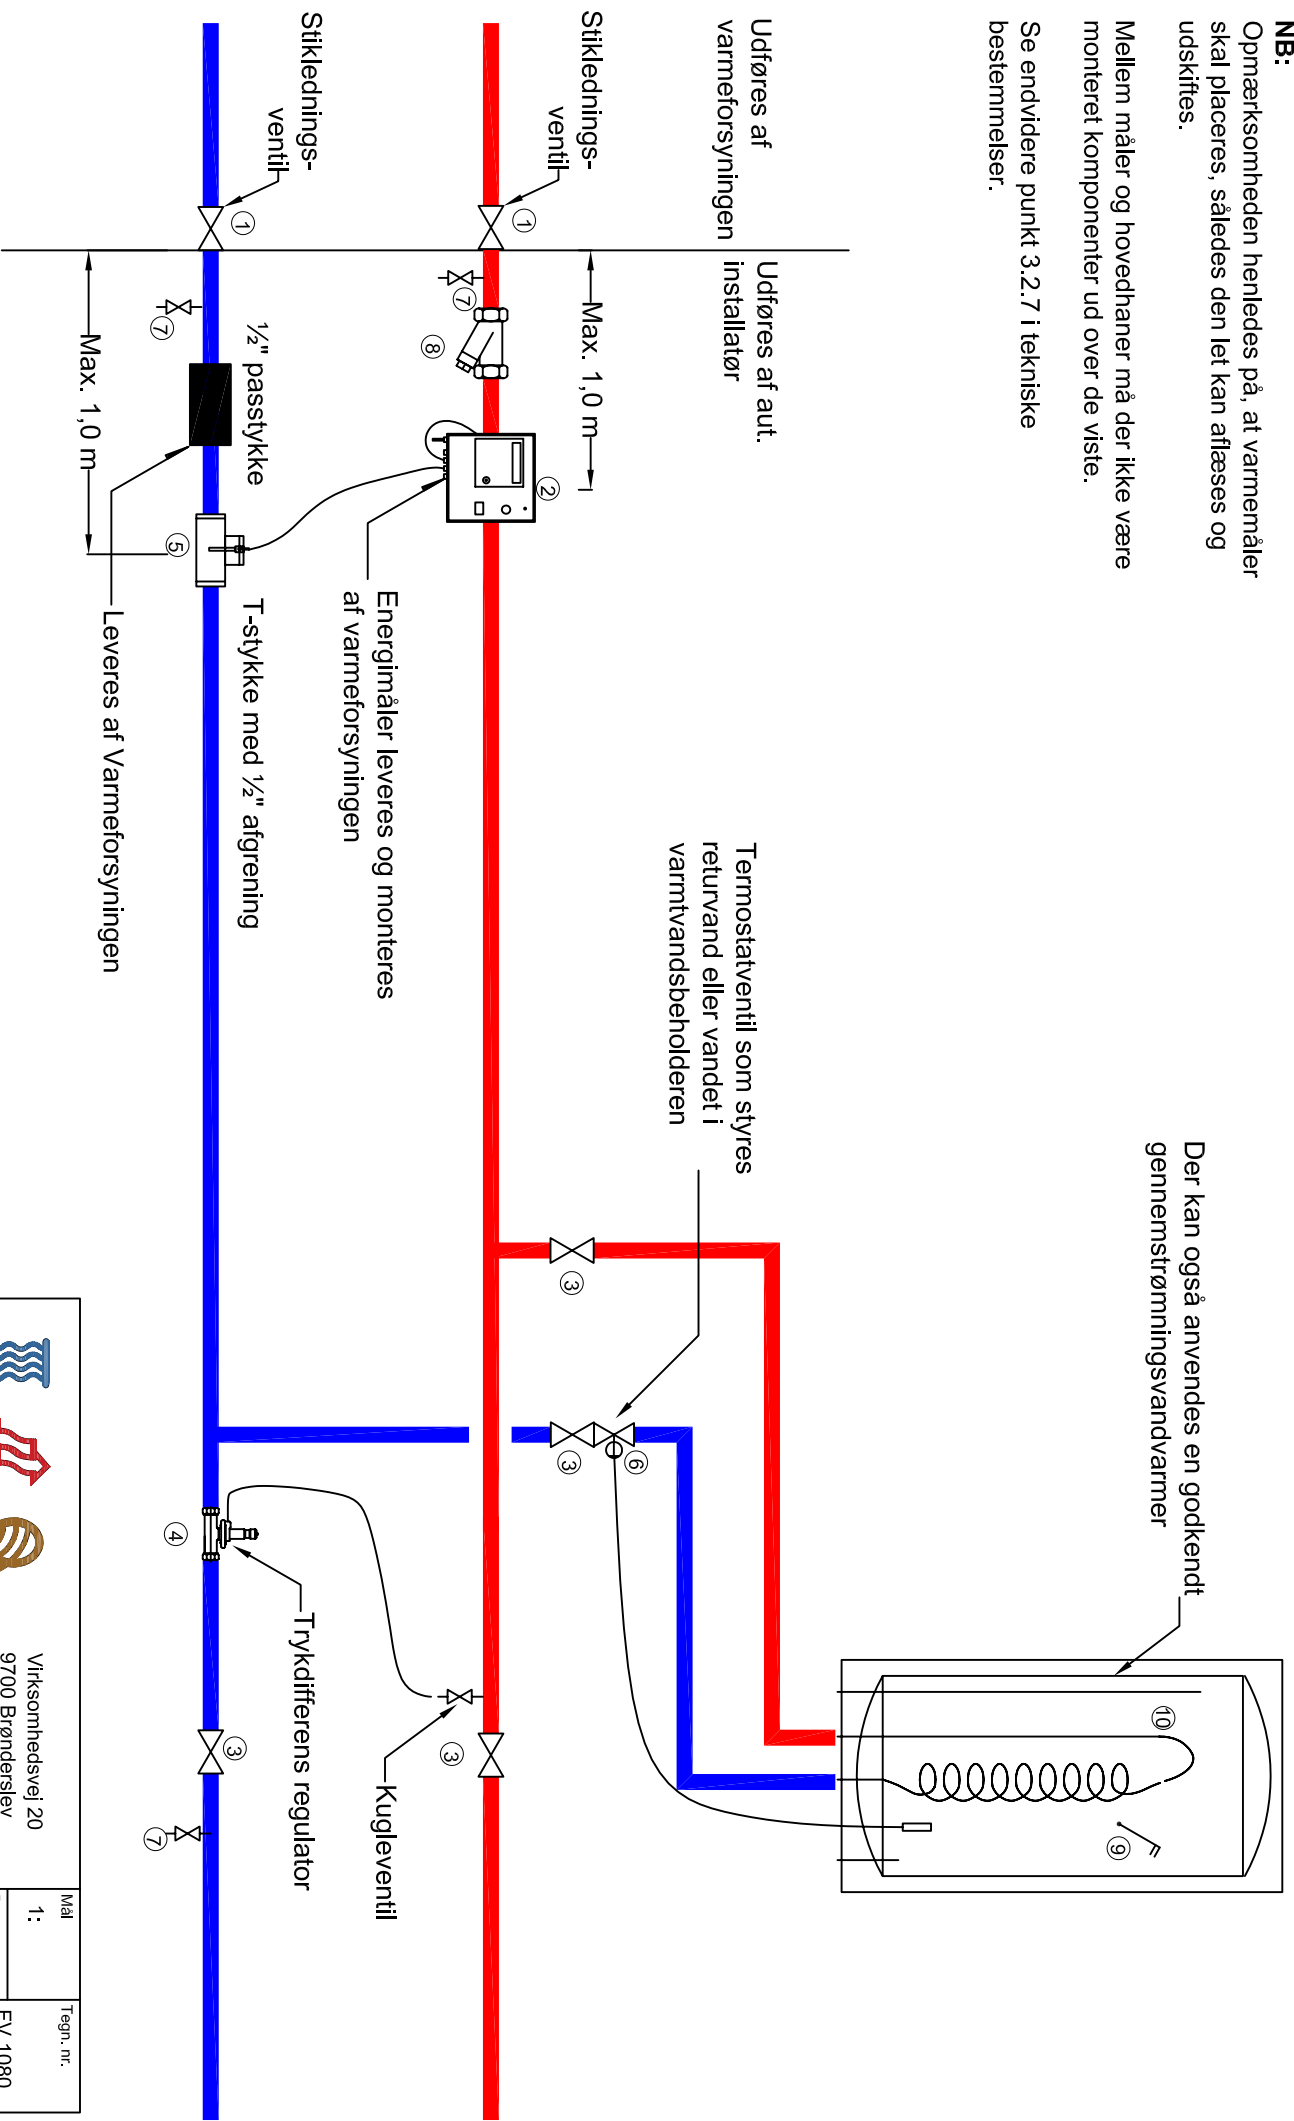

<p>BRØNDESRLEV FORSYNING</p> <p>Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Tlf.: 20 13 20 99</p>	Mål	Tegn. nr.
	1:	FV 1080
<p>Normaldiagrammer til fjermevarmeinstallation til mindre anlæg Direkte tilslutning</p>	Dato	
	19.09.00	
	Sign.	Utf. dato
	LBI	
	Rev. dato	
	12.03.08	